THOMSON

Manuel d'utilisation

Bedienungsanleitung

Manuale di utilizzazione

User manual

Manual de utilización

Manual de utilização

A THOMSON BRAND

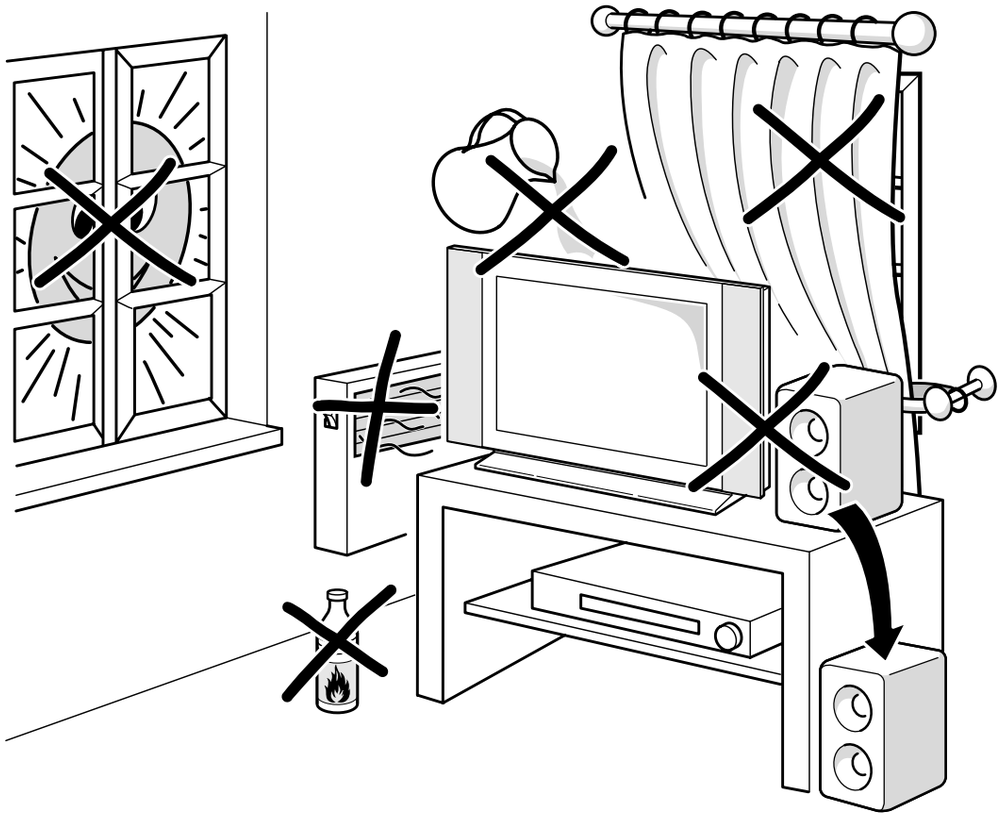

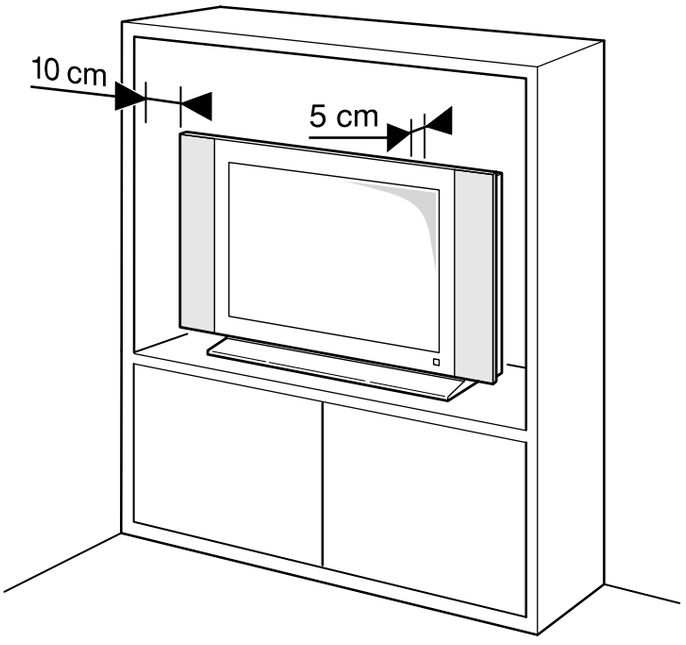
10 cm
5 cm

On screen display

Figure 1

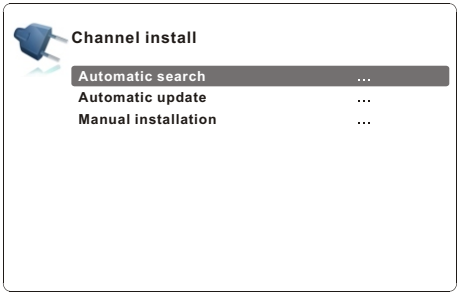

Figure 2

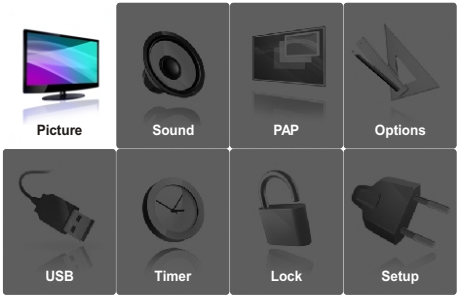

Figure 3

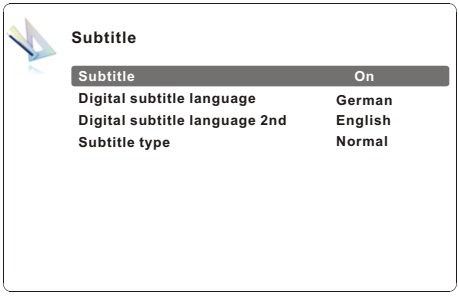

Figure 4

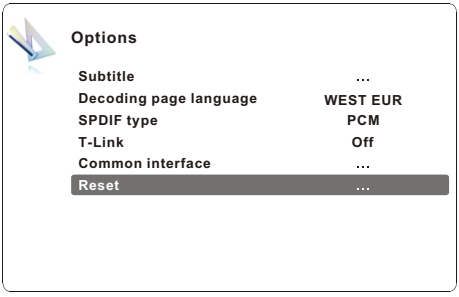

Figure 5

Informazioni importanti

Sicurezza

Assicurarsi che la tensione della rete elettrica domestica sia compatibile con quella indicata sulla targhetta situata sul retro dell'apparecchio. Quando si usa la spina di alimentazione o un connettore come dispositivo di sezionamento, questo deve essere facilmente accessibile.

In alcuni modelli, l'indicatore luminoso è posizionato sul lato del televisore. L'assenza d'indicazione luminosa sul fronte del televisore non significa che questo sia completamente scollegato dall'alimentazione. Per fare ciò, è necessario staccare la spina di alimentazione.

I componenti del televisore sono sensibili al calore. La **temperatura ambiente massima** non deve superare **35°C.** Non ostruire le aperture di ventilazione situate sul retro o ai lati dell'apparecchio. Lasciare uno spazio sufficiente intorno al televisore per consentire la corretta ventilazione. Posizionare l'apparecchio lontano da fonti di calore (ad es. camini, ecc.) o da dispositivi che generano forti campi elettrici o magnetici.

L'umidità relativa nei locali in cui viene collocato l'apparecchio non deve superare **l'85%. L'apparecchio non deve essere esposto a spruzzi o sgocciolamenti, né devono essere collocati oggetti contenenti liquidi sopra di esso.** Se si sposta il televisore da un ambiente freddo a uno caldo, si può formare della condensa sullo schermo (e in alcuni componenti interni del televisore). Lasciare evaporare completamente la condensa prima di accendere il televisore.

Il tasto ⏻ oppure **POWER/**⏻ del televisore consente di accenderlo o di porlo in modalità standby. Se non si utilizza **il televisore per un lungo periodo di tempo,** spegnerlo completamente scollegando la spina dalla presa di alimentazione.

In caso di **temporale**, si consiglia di scollegare il televisore dalla rete elettrica e dall'antenna per evitare scariche elettriche o elettromagnetiche che potrebbero danneggiarlo. Accertarsi pertanto che **la presa elettrica e la presa dell'antenna** siano facilmente accessibili in modo da **poterle disinserire agevolmente** in caso di necessità.

Scollegare immediatamente la spina del televisore se si percepisce **odore di bruciato** o **in presenza di fumo.** Non aprire in nessun caso il televisore, per evitare il rischio di **scariche elettriche.**

Schermo LCD

Lo schermo LCD integrato in questo prodotto è in vetro. Potrebbe rompersi se se l'apparecchio cade al suolo o urta contro altri oggetti.

Lo schermo LCD è un prodotto ad altissima tecnologia che garantisce immagini estremamente dettagliate. Occasionalmente, è possibile visualizzare alcuni pixel inattivi sullo schermo, sotto forma di punti fissi blu, verdi o rossi. Questo non influenza le prestazioni del prodotto.

Manutenzione

Usare un prodotto per la pulizia dei vetri per detergere lo schermo e un panno morbido e un detergente neutro per il resto dell'apparecchio.

Importante: I detergenti aggressivi e i prodotti abrasivi o a base di alcool possono danneggiare lo schermo.

Pulire regolarmente le aperture di ventilazione sul retro e ai lati dell'apparecchio. I solventi, i prodotti abrasivi o a base di alcool possono danneggiare il televisore. Se un oggetto o un liquido penetra all'interno del televisore, scollegare immediatamente quest'ultimo immediatamente e farlo revisionare da un tecnico autorizzato. Non aprire l'apparecchio per evitare il rischio di lesioni fisiche o di danni al televisore.

Montaggio a parete

Attenzione: Questa operazione richiede l' intervento di due persone.

Per garantire un monaggio sicuro, osservare le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Accertarsi che la parete sia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto a parete.
- Seguire le istruzioni di montaggio fornite con il supporto a muro.
- Il televisore deve essere installato su una parete verticale.
- Usare solo viti idonee per il materiale di cui è composta la parete.
- Accertarsi che i cavi del televisore non ostruiscano il passaggio.

Tutte le altre istruzioni di sicurezza relative all'uso del televisore rimangono valide.

Montaggio su un tavolo

Prima di installare il televisore, assicurarsi che il piano scelto sia in grado di sostenerne il peso.

Non posizionare il televisore su un piano instabile (ad es., su uno scaffale malfermo, o sulle estremità) e verificare che la parte anteriore del televisore non sporga dal piano su cui poggia.

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato utilizzando materiali e componenti di elevata qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo indica che l'apparecchiatura elettrica ed elettronica, al termine della propria vita utile, deve essere smaltita separatamente dagli altri rifiuti domestici.

L'utente dovrà dunque consegnare l'apparecchiatura presso gli impianti di raccolta e riciclaggio dei rifiuti locali. L'Unione europea ha istituito sistemi di raccolta specifici per i prodotti elettrici ed elettronici usati. Aiutaci a salvaguardare l'ambiente in cui viviamo!

Collegamento del supporto da tavolo del televisore

In alcune TV il supporto da tavolo non è montato al televisore quindi l'utente potrà scegliere se montare il televisore sul supporto da tavolo oppure a parete (il supporto a parete è venduto separatamente). Per installare il supporto da tavolo del televisore, attenersi alle seguenti istruzioni. (Solo a fini illustrative.)

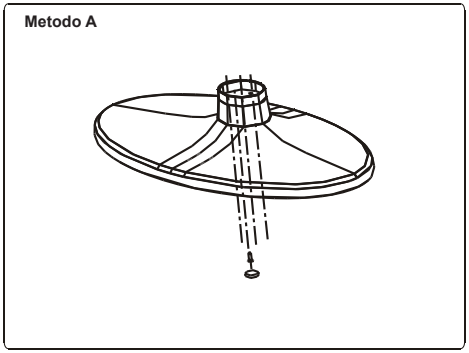

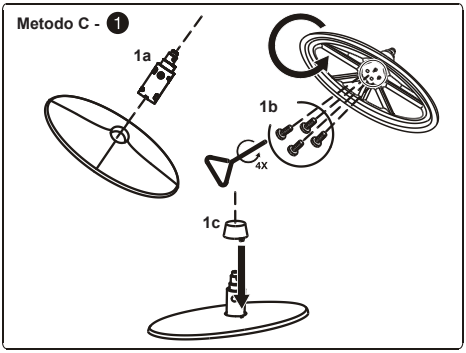

1. Estrarre le parti del supporto da tavolo dalla busta di plastica e far combaciare le parti con le viti nella posizione corretta.

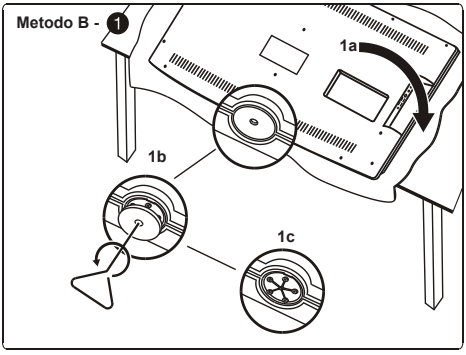

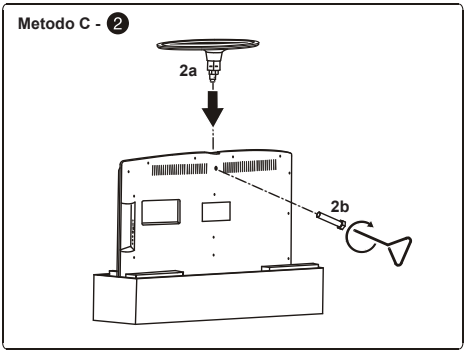

2. Serrare le viti con il cacciavite a triangolo……preso dalla busta di plastica.

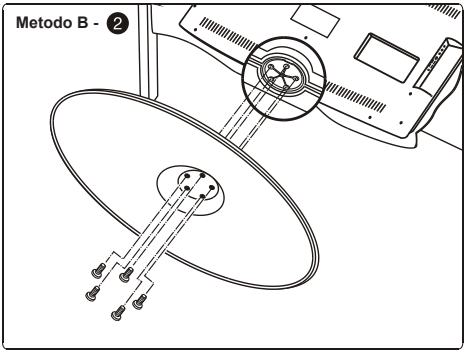

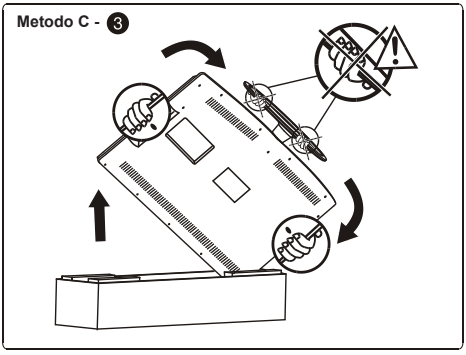

3. Estrarre delicatamente a mano il televisore dalla scatola.

Collegamento dell'alimentazione e dell'antenna

Per accendere il televisore dopo aver collegato il cavo di alimentazione, premere ⏻ oppure **POWER**/⏻.

Nota: La posizione della presa di alimentazione varia a seconda del modello di televisore.

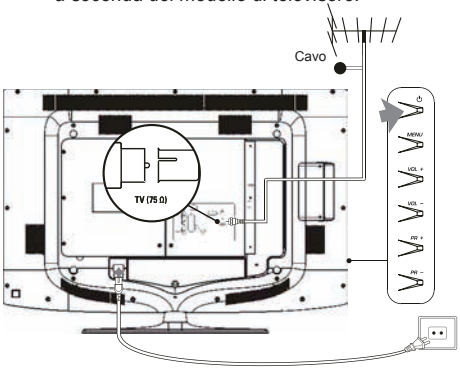

Registratore DVD, ricevitore via cavo

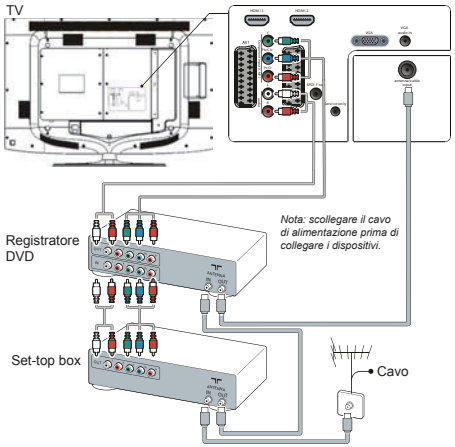

Lettore DVD, sistema home theatre

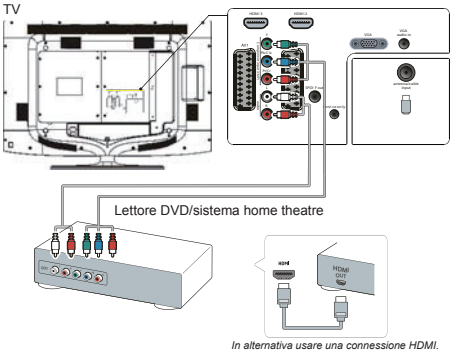

Lettore dischi Blu-ray, console giochi HD

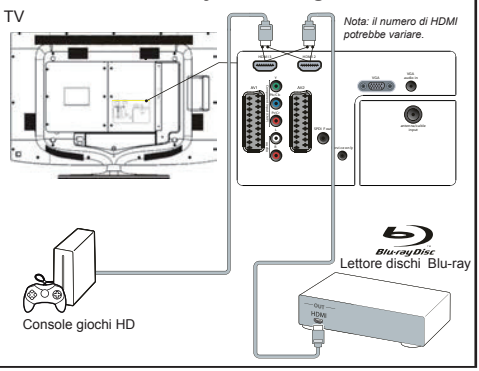

Camcorder HD, cuffie, console giochi, camcorder, PC

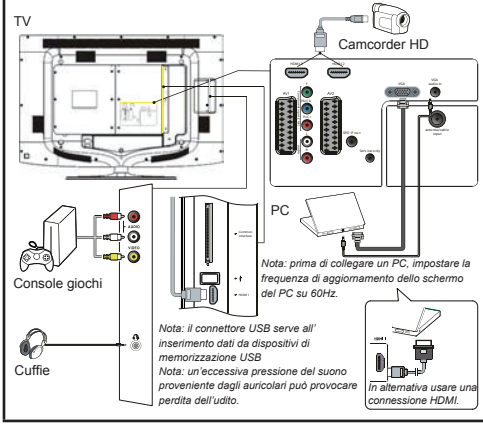
TV
Camcorder HD
PC
Console giochi
Nota: prima di collegare un PC, impostare la frequenza di aggiornamento dello schermo del PC su 60Hz.
Cuffie
Nota: il connettore USB serve all' inserimento dati da dispositivi di memorizzazione USB
Nota: un'eccessiva pressione del suono proveniente dagli auricolari può provocare perdita dell'udito.
In alternativa usare una connessione HDMI.

Note:

- *Le illustrazioni sono fornite a semplice scopo esemplificativo.*
- *Non tutte le connessioni sono disponibili sulla totalità dei modelli.*
- *La posizione della presa di alimentazione del televisore potrebbe variare in base al modello del televisore.*
- *La posizione e i nomi dei pulsanti funzionali e dei connettori del televisore potrebbe variare in base al modello del televisore.*

Funzioni di controllo remoto

La maggior parte delle funzioni del televisore è accessibile dai menu visualizzati su schermo. Il telecomando in dotazione con l'apparecchio consente di navigare nei menu ed effettuare tutte le impostazioni generali.

⏻ Standby/esci da standby.

▲▼ (**UP** e **DOWN**) Per navigare nel menu principale. Per selezionare le opzioni di menu.

◄► (**LEFT** e **RIGHT**) Per navigare nel menu principale. Per impostare le funzioni e cambiare i valori. Per selezionare il formato dell'immagine. **RIGHT** può essere usato anche per aprire il menu corrispondente.

Nota: si consiglia di usare la modalità schermo pieno. Non usare la modalità visualizzazione con le barre nere su entrambi i lati dell'immagine (come 4:3) a lungo; in caso contrario, lo schermo LCD potrebbe subire danni permanenti.

TV Per accedere alla modalità TV.

DVD Per accedere alla modalità DVD.

Menu Per accedere al menu principale; per tornare al menu precedente.

+/- **VOL+/-**; regolazione del volume.

PR+/- Cambio di canale.

OK PApertura del sottomenu corrispondente e attivazione di un'impostazione nei menu. Congela/scongela l'immagine in modalità TV digitale.

EXIT Esce dalla struttura del menu o dal televideo.

RETURN Ritorna al canale precedente; ritorna al menu precedente nella funzione USB.

Mute Consente di interrompere e ripristinare l'audio.

Tasti colorati (giallo, blu): Tasti operativi del televideo.

Lang / **Red* Per selezionare un tipo di suono disponibile per il programma TV analogica selezionata. Per selezionare una lingua audio disponibile per il programma TV analogica selezionata. ** Per selezionare operazioni o pagine del televideo.*

Subtitles / **Green* Per selezionare una lingua di sottotitolo disponibile per il programma TV analogica selezionata. ** Per selezionare operazioni o pagine del televideo.*

TEXT (pulsante viola) Per accedere e spegnere il televideo.

TEXT STOP Mantiene la visualizzazione sulla pagina del televideo aperta.

TEXT ??? Visualizza o nasconde le informazioni del televideo.

TEXT ZOOM Visualizza la pagina del televideo in un'altra modalità.

0-9 Consente di selezionare un canale, una pagina o un'impostazione.

Source Visualizza il menu **Source** (Fonte).

INFO Pisualizza le informazioni di programma, se disponibili.

LIST Visualizza la lista dei canali.

FAV. Attiva il menu **Favorite List** (Lista favorite).

AV Commuta tra canale TV e altre fonti di entrata.

GUIDE Alterna la Guida elettronica dei programmi accendendola o spegnendola.

PRESETS Preimposta le immagini.

Digital Media Para conectar o desconectar el USB.

T-LINK Non supportato.

REV ⏪, PLAY ⏯, FWD ⏩, REC ⏺, STOP ⏹, PAUSE ⏸: Per riproduzione di musica per la funzione USB.
Nota: pulsante **REC** ⏺ *ignorato.*

Importante:
Non esporre la batteria a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili. Se le batterie del telecomando sono scariche, usare i tasti del televisore. In modalità TV, questi tasti hanno le stesse funzioni di quelli corrispondenti sul telecomando. Nei menu, presentano le seguenti funzioni:

PR+ oppure **PR ▲**	**▲**
PR- oppure **PR ▼**	**▼**
VOL+ oppure **VOL ►**	**►**
VOL- oppure **VOL ◄**	**◄ / OK**
MENU	Er accedere al menu principale; per tornare al menu precedente.

Accensione/spegnimento e modalità standby

Accensione/spegnimento del televisore

Quando si collega l'alimentazione, il televisore si accende direttamente. Per spegnerlo, bisogna disinserire la spina di alimentazione dalla presa di rete.

Per accendere alla modalità standby

Premere il tasto ⏻ oppure **POWER**/⏻ del televisore o il tasto ⏻ del telecomando. Il televisore continua a essere alimentato, ma con un basso consumo energetico.

Per uscire dalla modalità standby

Premere il tasto ⏻ oppure **POWER**/⏻ del televisore o il tasto ⏻ del telecomando per accendere il televisore sull' ultimo canale nell'ultima modalità adoperata analogica o digitale, o sull'ultimo programma AV che si stava guardando.

Instalación inicial

L'impostazione iniziale comporta la selezione di tutte le impostazioni necessarie a cercare e memorizzare tutti i canali analogici e digitali che è possibile ricevere.

Assicurarsi che il televisore sia acceso e seguire la procedura specificata in seguito.

Alla prima accensione del televisore, compare il menu **Initial Setup** (Impostazione iniziale) (consultare la Figura 1).

1. Premere **UP/DOWN** per selezionare la lingua, quindi premere **OK/RIGHT** per passare alla fase successiva.
2. Premere **UP/DOWN** per selezionare il paese, quindi premere **OK/RIGHT** per passare alla fase successiva.
3. Premere **UP/DOWN** per selezionare **Scan** (Scansiona), quindi premere **OK/RIGHT** per avviare la ricerca automaticamente. Vengono memorizzati tutti i programmi TV disponibili. Questa operazione può richiedere alcuni minuti. Il display visualizza il progresso della ricerca e il numero di programmi trovati.
   Nota: per impedire l'interruzione del processo di impostazione dei canali, attendere il messaggio che segnala il completamento dell' impostazione.
   In questa fase, è inoltre possibili selezionare **Skip Scan** (Salta scansione) per saltare il progresso dell' impostazione iniziale.
4. Durante l'impostazione, l'utente può seguire i suggerimenti disponibili al fondo dello schermo per tornare all'ultima fase premendo **LEFT**. Oppure premere **EXIT** per uscire o interrompere la ricerca a metà.
5. Dopo aver completato l'impostazione iniziale, premere **OK** per uscire. La disposizione dei canali segue un ordine preimpostato. Se si desidera saltare dei canali, modificare l'ordine preimpostato o rinominare i canali, selezionare **Setup** > **Organiser** (Impostazione > Organizer) e premere **OK/RIGHT** per entrare.

Impostazione dei canali

Impostazione automatica dei canali

Questa sezione descrive come cercare e memorizzare i canali automaticamente. Le istruzioni si riferiscono sia ai canali analogici sia a quelli digitali.

1. Premere **Menu** sul telecomando e selezionare **Setup** > **Menu language** (Impostazione > lingua menu). Premere **LEFT/RIGHT** per selezionare la lingua del menu desiderata.
2. Premere **UP/DOWN** per selezionare **Country** (Paese) e premere **LEFT/RIGHT** per selezionare il paese. Il televisore installa e dispone i canali a seconda del paese.
3. Premere **UP/DOWN** per selezionare **Channel install** (Installazione canale), quindi premere **OK/RIGHT** per entrare.
4. Selezionare l'opzione **Automatic search** (Ricerca automatica) (consultare la Figura 2.), premere **OK/RIGHT** per avviare il processi di ricerca automatica. La ricerca potrebbe richiedere qualche minuto. Durante il processo, è possibile premere **Menu** per interrompere a metà l'operazione.
5. Al termine della ricerca automatica, premere **Menu** per tornare all'ultima fase o premere **OK** per riavviare la ricerca del canale.
6. Dopo la ricerca automatica, i canali sono disposti secondo un ordine preimpostato. È possibile saltare dei canali, modificare l'ordine preimpostato o rinominare i canali.

Uso del televisore

Accesso ai canali

Uso dei tasti numerici: premere ai tasti numerici corrispondenti per accedere ai canali.

Uso dei tasti PR+/-: permette di scorrere i canali.

Osservare i dispositivi connessi

Premere il tasto **AV** per passare tra il canale del televisore e altre fonti di entrata. Per ripristinare la visualizzazione del televisore, premere un tasto numerico qualsiasi per inserire il canale, mentre **PR**+/- farà compiere un ciclo attraverso tutti i canali TV e le altre fonti di entrata.

Volume

Controllo del volume: usare i tasti **VOL**+/- o **VOL**◄/► sul televisore o i tasti **VOL**+/- sul telecomando per aumentare o diminuire il volume. Disattivazione dell'audio: premere il tasto **Mute** per interrompere temporaneamente l'audio. Premere nuovamente questo tasto o il tasto **VOL+** per ripristinare l'audio.

Uso dei menu TV

1. Premere **Menu** per visualizzare il menu principale (consultare la Figura 3).
2. Premere **UP/DOWN/LEFT/RIGHT** per selezionare la voce desiderata, quindi premere **OK** per aprire il menu secondario corrispondente.
3. Nei menu secondari, usare **UP/DOWN** per selezionare le opzioni di menu, usare **LEFT/RIGHT** per impostare le funzioni o cambiare i valori. Usare **OK** per attivare un'impostazione. Usare **OK/RIGHT** per aprire il menu secondario corrispondente.
4. Premere **Menu** per tornare al menu precedente.
5. Premere **EXIT** per chiudere il menu.
   Nota: Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili per alcune fonti di segnale.

Selezione della lingua OSD

È possibile scegliere la lingua dell'OSD procedendo come segue.

1. Premere **Menu** per visualizzare il menu principale
2. Premere **UP/DOWN/LEFT/RIGHT** per selezionare **Setup** (Impostazione), quindi premere **OK** per entrare.
3. Selezionare **Menu language** (Lingua del menu) e premere **LEFT/RIGHT** per selezionare la lingua desiderata per la visualizzazione dei menu.
4. Premere **EXIT** per chiudere il menu.

Funzioni avanzate della TV

Impostazione dei canali preferiti

È possibile creare una lista composta di un massimo di sette canali TV preferiti.

1. Selezionare un canale che si desidera definire come canale preferito.

2. Premere **FAV.** Per visualizzare il menu **Favorite List** (Lista dei preferiti).
3. Premere **UP/DOWN** per selezionare una posizione, poi premere **OK** per selezionare o deselezionare questo canale come canale preferito.
4. Ripetere questa procedura per impostare altri canali preferiti.

Rilevamento del tempo

È possibile rilevare il tempo dai canali digitali procedendo come segue:

1. Premere **Menu** sul telecomando e selezionare **Timer** > **Clock** > **Auto synchronization** (Temporizzatore > Sincronizzazione automatica).
2. Premere **LEFT/RIGHT** per selezionare **On** (Acceso).

Interfaccia comune

I canali TV digitali codificati possono essere decodificati con un modulo di interfaccia comune e una scheda forniti da un operatore di servizio della TV digitale.

Il modulo di interfaccia comune può abilitare vari servizi digitali, a seconda dell'operatore e dei servizi scelti (ad esempio, TV a pagamento). Contattare l'operatore di servizio della TV digitale per maggiori informazioni su termini e servizi.

Uso del modulo di interfaccia comune

AVVERTENZA: prima di inserire un modulo di interfaccia comune, spegnere il televisore. Assicurarsi di seguire le istruzioni fornite di seguito. Un inserimento errato di un modulo di interfaccia comune potrebbe danneggiare il modulo e il televisore.

1. Seguendo le istruzioni stampate sul modulo di interfaccia comune, inserire delicatamente il modulo nello slot dell'interfaccia comune sul televisore.
2. Spingere il modulo inserendolo fino in fondo.
3. Accendere il televisore e attendere l'attivazione della funzione di interfaccia comune. Potrebbero essere necessari vari minuti.

   Nota: non togliere il modulo di interfaccia comune dallo slot. In caso contrario, si disattiveranno i servizi digitali.

Accesso ai servizi dell'interfaccia comune

Dopo aver inserito e attivati il modulo di interfaccia comune, premere **Menu** sul telecomando e selezionare **Options** > **Common interface** (Opzioni > Interfaccia comune).

Questa opzione di menu è disponibile solo se il modulo di interfaccia comune è correttamente inserito e attivato. Le applicazioni e i contenuti su schermo sono forniti dall'operatore di servizio della TV digitale.

Uso dei sottotitoli

È possibile abilitare i sottotitoli per ciascun canale TV. I sottotitoli sono diffuse attraverso televideo o trasmissioni digitali DVB-T. Nelle trasmissioni digitali, è disponibile l'opzione aggiuntiva di selezione della lingua dei sottotitoli preferita.

Attivazione/disattivazione dei sottotitoli

1. Premere **Menu** sul telecomando e selezionare **Options** > **Subtitle** (Opzioni > Sottotitoli).
2. Premere **OK/RIGHT** per entrare (consultare la Figura 4.)
3. Selezionare l'opzione **Subtitle** (Sottotitoli) e premere **LEFT/RIGHT** per selezionare **On/Off** (Acceso/Spento) per attivare o disattivare i sottotitoli.

Abilitazione delle lingue dei sottotitoli sui canali TV digitali

1. Premere **Menu** sul telecomando e selezionare **Options** > **Subtitle** > **Digital subtitle language** (Opzioni > Sottotitoli > Lingua sottotitoli digitale).
2. Premere **LEFT/RIGHT** per selezionare una lingua per i sottotitoli come lingua preferita.
3. Premere **UP/DOWN** per selezionare **Digital subtitle language 2nd** (2a lingua sottotitoli digitale).
4. Premere **LEFT/RIGHT** per selezionare una lingua secondaria per i sottotitoli.
5. Premere **EXIT** per chiudere il menu.

Funzionamento con i tasti di scelta rapida: Premere **Subtitles** (Sottotitoli) (verde) sul telecomando per selezionare direttamente una lingua per i sottotitoli disponibile per il programma TV scelto.

Selezione di un tipo di sottotitolo sui canali TV digitali

1. Premere **Menu** sul telecomando e selezionare **Options** > **Subtitle** > **Subtitle type** (Opzioni > Sottotitoli > Tipo di sottotitolo).
2. Premere **LEFT/RIGHT** per selezionare un tipo di sottotitolo. È possibile selezionare **Hearing impaired** (Non udenti) per visualizzare i sottotitoli per i non udenti con la lingua selezionata.

Assegnare un decoder di canale

I decoder che decodificano i canali analogici possono essere collegati al connettore AVI. Assegnare il canale AVI come canale da decodificare. Poi, assegnare la connessione dove è connesso il decoder.

1. Premere **Menu** sul telecomando e selezionare **Setup** > **Decode** (Impostazione > Decodifica).
2. Premere **OK/RIGHT** per aprire l'elenco.
3. Premere **UP/DOWN** per selezionare il canale da decodificare.
4. Premere **OK** per selezionare o deselezionare il canale.
5. Premere **Menu** per tornare al menu precedente.

Visualizzare le informazioni sullo stato

Premere **INFO** sul telecomando per visualizzare le informazioni sul programma attuale e successivo, se sono disponibili. Se il programma selezionato contiene un'introduzione, saranno mostrate nella parte inferiore del display.

Premere nuovamente **INFO** per visualizzare semplicemente la parte superiore del display precedente.

Premere una terza volta **INFO** e saranno visualizzati il numero di canale attuale e l'ora.

Uso della guida di programmazione elettronica

La EPG è una guida su schermo che mostra i programmi TV del palinsesto. È possibile navigare, selezionare e visualizzare i programmi.

1. Premere **GUIDE** sul telecomando: comparirà il menu **Now and Next EPG** (EPG attuale e successive), che consente di ottenere le informazioni sul programma attuale o successivo in riproduzione su ciascun canale. Navigare nei vari programmi usando i tasti di navigazione sul telecomando.
2. Usare i tasti colorati per visualizzare **8 Days EPG** (EPG di 8 giorni).
   - **Prev day** (Red) (Giorno precedente) (Rosso): Visualizza l'EPG del giorno precedente
   - **Next day** (Giorno successivo) (Verde): Visualizza l' EPG del giorno successivo
   - **View detail** (Visualizza dettaglio) (Giallo): Visualizza la descrizione su questo programma.
   - **Type filter** (Filtro del tipo) (Blu): Filtro della guida dei programmi per i programmi TV digitali.
     - Premere il pulsante blu per visualizzare il tipo di programmi e l'elenco dei sottotipi.
     - Navigare nei vari tipi e sottotipi diversi usando i tasti di navigazione sul telecomando.
     - Selezionare uno o più tipi che si desidera evidenziare dall'elenco **Type** (Tipo). premere **OK** per selezionare (o deselezionare). A sinistra del tipo selezionato comparirà un segno di spunta. Quando si seleziona un tipo, vengono selezionati di conseguenza tutti i suoi sottotipi.
     - Inoltre, l'utente può selezionare alcuni sottotipi desiderati senza selezionare prima alcun tipo.
     - Premere il pulsante blu per uscire dall'elenco di tipi e sottotipi.
     - Dopo aver filtrato, saranno evidenziati tutti i programmi TV digitali desiderati.
3. Premere **GUIDE/EXIT** per uscire dall'EPG e passare al canale selezionato.

T-Link

Per cercare dispositivi CEC connessi alle prese HDMI del proprio televisore e abilitare la riproduzione One-touch e lo standby One-touch tra dispositivi CEC.

Abilitazione o disabilitazione del T-Link

1. Premere **Menu** sul telecomando e selezionare **Options** > **T-Link** (Opzioni > T-Link).
2. Premere **LEFT/RIGHT** per selezionare **On** (Acceso) oppure **Off** (Spento).

Uso della riproduzione One-touch

La riproduzione One-touch permette di premere il pulsante di riproduzione, ad esempio, del telecomando DVD. Verrà avviata la riproduzione del dispositivo DVD e la TV è attivata automaticamente sulla fonte corretta, e visualizzerà il contenuto DVD.

Uso dello standby del sistema

Lo standby del sistema permette di premere e mantenere premuto il tasto ⏻, ad esempio, del telecomando TV. La TV e tutti i dispositivi HDMI connessi verranno messi in modalità standby.

Azzeramento di fabbrica

Questa funzione consente di azzerare le impostazioni di immagine e audio sui rispettivi valori di fabbrica predefiniti, ma mantiene le impostazioni sull' installazione dei canali.

1. Premere **Menu** sul telecomando per selezionare **Options** > **Reset** (Opzioni > Azzera) (consultare la Figura 5).
2. Premere **OK/RIGHT** per entrare.
3. Premere **LEFT/RIGHT** per selezionare **OK**, e premere **OK** per avviare l'azzeramento.

Etichette delle fonti

È possibile configurare il televisore a seconda delle apparecchiature ad esso collegate.

1. Premere **Menu** sul telecomando e selezionare **Setup** > **Source labels** (Impostazione > etichette delle fonti).
2. Premere **OK/RIGHT** per entrare in **Source labels** (Etichette delle fonti).
3. Premere **UP/DOWN** per selezionare un connettore a cui è collegata l'apparecchiatura.
4. Premere **LEFT/RIGHT** per selezionare il tipo di apparecchiatura collegata al connettore.
5. Premere **Menu** per tornare al menu **Setup** (Impostazione).

Dopo la configurazione, comparirà l'etichetta della fonte selezionata dopo il nome del connettore correlate nel menu **Source** (Sorgente) quando si preme il pulsante **Source** sul telecomando.

Tipo SPDIF

Collegare a un dispositivo audio attraverso l'uscita **SPDIF out** (Uscita SPDIF). Premere **Menu** sul telecomando e selezionare **Options** > **SPDIF** (Opzioni >SPDIF). Selezionare un tipo di audio corretto dall'elenco per i programmi digitali.

- Se l'audio del programma attuale è in formato **AC3**, allora è possibile selezionare **PCM** o **AC3**.
- Se il programma attuale produce audio in formato **AC3**, è possibile selezionare solo **PCM**. Altrimenti, non sarà prodotto alcun suono.
- Selezionare **Off** (Spento) per disattivare l'uscita audio dal dispositivo audio collegato all'uscita **SPDIF out**.

Nota: le opzioni che è possibile scegliere dipendono dal programma che si sta guardando.

Selezione della lingua della pagina di decodifica nel televideo

Premere **Menu** sul telecomando e selezionare **Options** > **Decoding page language** (Opzioni > Lingua pagina decodifica). Selezionare un tipo corretto di lingua in cui sarà visualizzato il televideo.

Funzione PAP

Per visualizzare una di fianco all'altra le immagini provenienti da entrate di fonti diverse. Notare che una finestra serve sia per le entrate TV analogiche sia per quelle digitali, l'altra serve per le entrate VGA, HDMI e CMP.

1. Premere **Menu** per visualizzare il menu principale
2. Selezionare **PAP** e premere **OK** per entrare.
3. Selezionare l'opzione **PAP** e premere **LEFT/RIGHT** per accendere/spegnere la funzione PAP.
4. Selezionare **TV position** (Posizione TV), premere **LEFT/RIGHT** per riposizionare la finestra TV.
5. Premere **LEFT/RIGHT** per alternare la finestra di focalizzazione.
6. Quando il focus è nella finestra TV, digitare i tasti e **PR+/-** funzionerà nel televisore. Quando il focus è nell'altra finestra, **PR+/-** può cambiare le fonti di estensione disponibili.

Visualizzazione di immagini, riproduzione di musica e video da un dispositivo di memorizzazione USB

Il televisore è dotato di un connettore USB che consente di visualizzare immagini, ascoltare musica oppure osservare video memorizzati su un dispositivo di memorizzazione USB.

Formati di file supportati

Immagini	JPEG
Musica	MP3
Video	AVI/MP4

Quando viene rilevato un dispositivo USB, si entra direttamente nel menu **Media Center** (Centro supporti).

Immagine

Visualizza le immagini se sono disponibili.

1. Selezionare **Media Center** > **Picture** (Centro supporti > Immagini), poi premere **OK** per entrare nel browser dei contenuti del file principale.
2. Nel browser dei contenuti del file principale, è possibile premere il tasto giallo/blu sul telecomando per far scorrere la pagina verso il basso o l'alto.
3. Selezionare una cartella di file interna, premere **OK** per entrare in un browser di contenuti del file secondario. Inoltre, l'utente può premere il tasto giallo/blu per scorrere la pagina verso il basso o l'alto nel browser secondario allo stesso modo descritto in precedenza.
4. Selezionare un'immagine nel browser dei contenuti del file principale o secondario, premere **OK** per guardarla e inizierà uno slideshow dall'immagine selezionata.
5. Premere i tasti colorati sul telecomando per realizzare le funzioni disponibili mostrate nel riquadro inferiore.

Musica

Riproduce la musica se è disponibile.

1. Selezionare **Media Center** > **Music** (Centro supporti > Musica), poi premere **OK** per entrare nel browser dei contenuti del file principale.
2. Premere il tasto giallo/blu per scorrere la pagina verso il basso o l'alto sia nel browser dei contenuti del file principale o secondario allo stesso modo della funzione di visualizzazione dell'immagine.
3. Selezionare un brano, premere **OK** per riprodurre e inizierà una riproduzione automatica dal brano selezionato.
4. Premere:
   - i tasti colorati sul telecomando per realizzare le funzioni disponibili mostrate nel riquadro inferiore.
   - **REV** ⏪, **PLAY** ▶, **FWD** ⏩, **STOP** ⏹, o **PAUSE** ⏸ per realizzare le funzioni correlate.

Video

Riproduce il video se è disponibile.

1. Selezionare **Media Center** > **Video** (Centro supporti > Video), poi premere **OK** per entrare nel browser dei contenuti del file principale.
2. Premere il tasto giallo/blu per scorrere la pagina verso il basso o l'alto sia nel browser dei contenuti del file principale o secondario allo stesso modo della funzione di visualizzazione dell'immagine.
3. Selezionare un video, premere **OK** per riprodurre e inizierà una riproduzione automatica dal video selezionato.
4. Premere i tasti colorati sul telecomando per realizzare le funzioni disponibili mostrate nel riquadro inferiore.

   Nota: se la barra funzioni al fondo della schermata TV scompare, premere uno qualsiasi dei tasti colorati per farla ricomparire.

Note per la password nella funzione Controllo genitori:

- *La password di default è 0000. L'utente può cambiarla sostituendola con una nuova.*
- *La password supervisore è 0812. Se si dimentica zxil codice, inserire questa password per ignorare qualsiasi codice esistente.*

IT

MT62 BLOCK DIAGRAM_V1.0

POWER SUPPLY

ON/OFF

U3
MCU WT6703F
TX,RX

U24
EEPROM
M24C16MN

I2C

TUNER
TDQG4-601A

IF+/IF-

X2
SAW-K9453M

X6
SAW-K7270M

SIF

U1
TDA98
86T

VIF

TUNER I2C

SERIAL TS

U10
MT8295

PARALLEL TS

PARALLEL TS

CI
CARD

SERIAL TS

ATV CVBS

BL On/Off

Dimming

PANEL

RX
TX

SCL
SDA

TV_CVBS

DTV-T
DEMO

LVDS OUT

LVDS

Key&IR Pad

KEY
IR

U201
MT5362H
ADC
CVBS DECODER
3D COMB FILTER
SCALER
MPEG4 DECODER
LVDS
TRANSIMITER
HDMI RECEIVER
AUDIO DECODER

DACOUT1
(DTV_CVBS)

U36
VIDEO SWITCH
74LVC1G3157

I2C

U700
Digital AMP
STA333 BW

Bass

R

L

FLASH
64Mbit

MEMOFRY
IF

U12
DDR2
521M

U13
DDR2
521M

DDR IF

IIS_A OUT

AL1 L/R OUT
AL2 L/R OUT
IIS_B OUT

Audio IN

CRYSTAL

U17
AUDIO SW

TV CVBS OUT

U18
AUDIO SW

U32
DAC
WM8501

U30
AMP
RC4558

HDMI1

HDMI_Rx I2C

SPDIF
OUT

Y/C
IN

CVBS
IN

RGB
VSYNC
HSYNC

Y
Pb
Pr

CVBS IN
RGB IN
FS
FB

CVBS IN
Y/C IN
MONITOR OUT

USB
IF

EDID

AUDIO IN BUS

EDID

EDID

EDID

CVBS

RGB

EDID

YPbPr

CVBS
RGB

CVBS
Y/C

CEC

HDM2

HDM3

SPDIF

Y/C

SAV

VGA

YPbPr

SCART1

SCART2

AV/S Audio

USB

HEAD PHONE